



Drucken Sie die Schnittmusterseiten auf DIN A4 Papier aus. Achten Sie dabei darauf, dass das Druckergebnis in den Druckereinstellung nicht skaliert wird. Das Kontrollkästchen sollte genau 1 cm auf allen Seiten betragen.

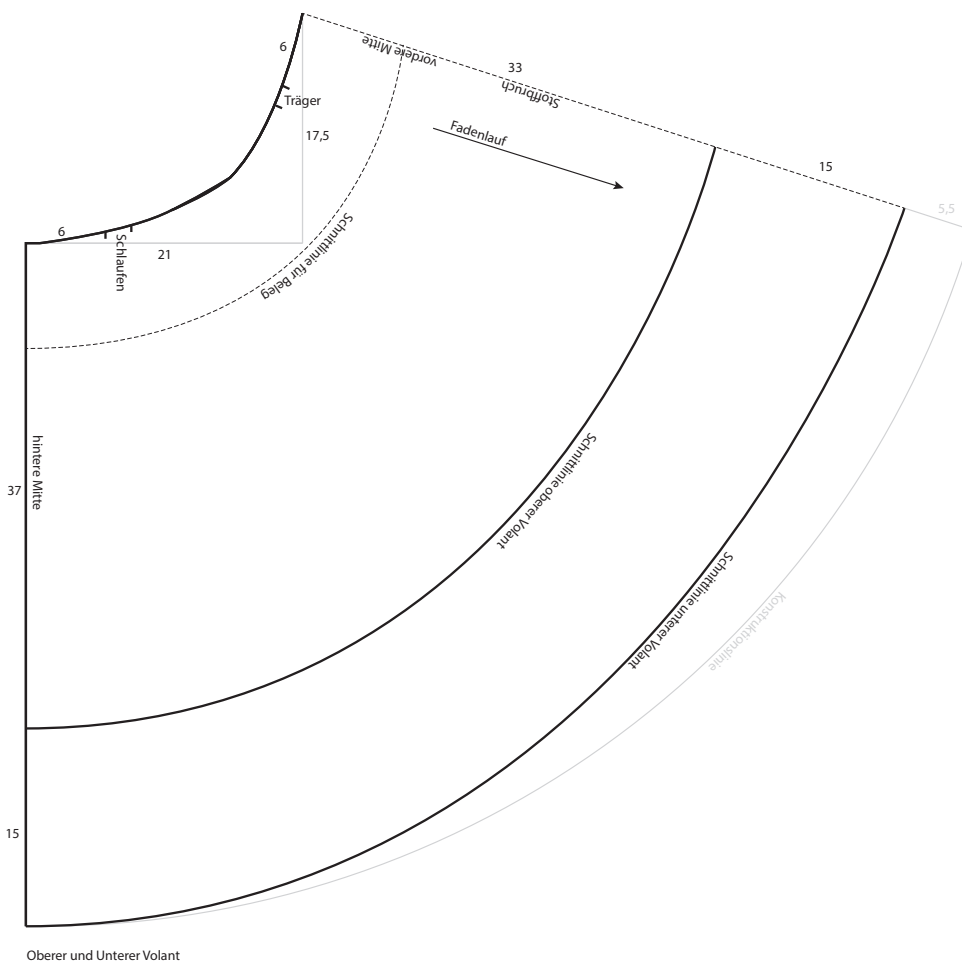


Oberer und Unterer Volant



1cm


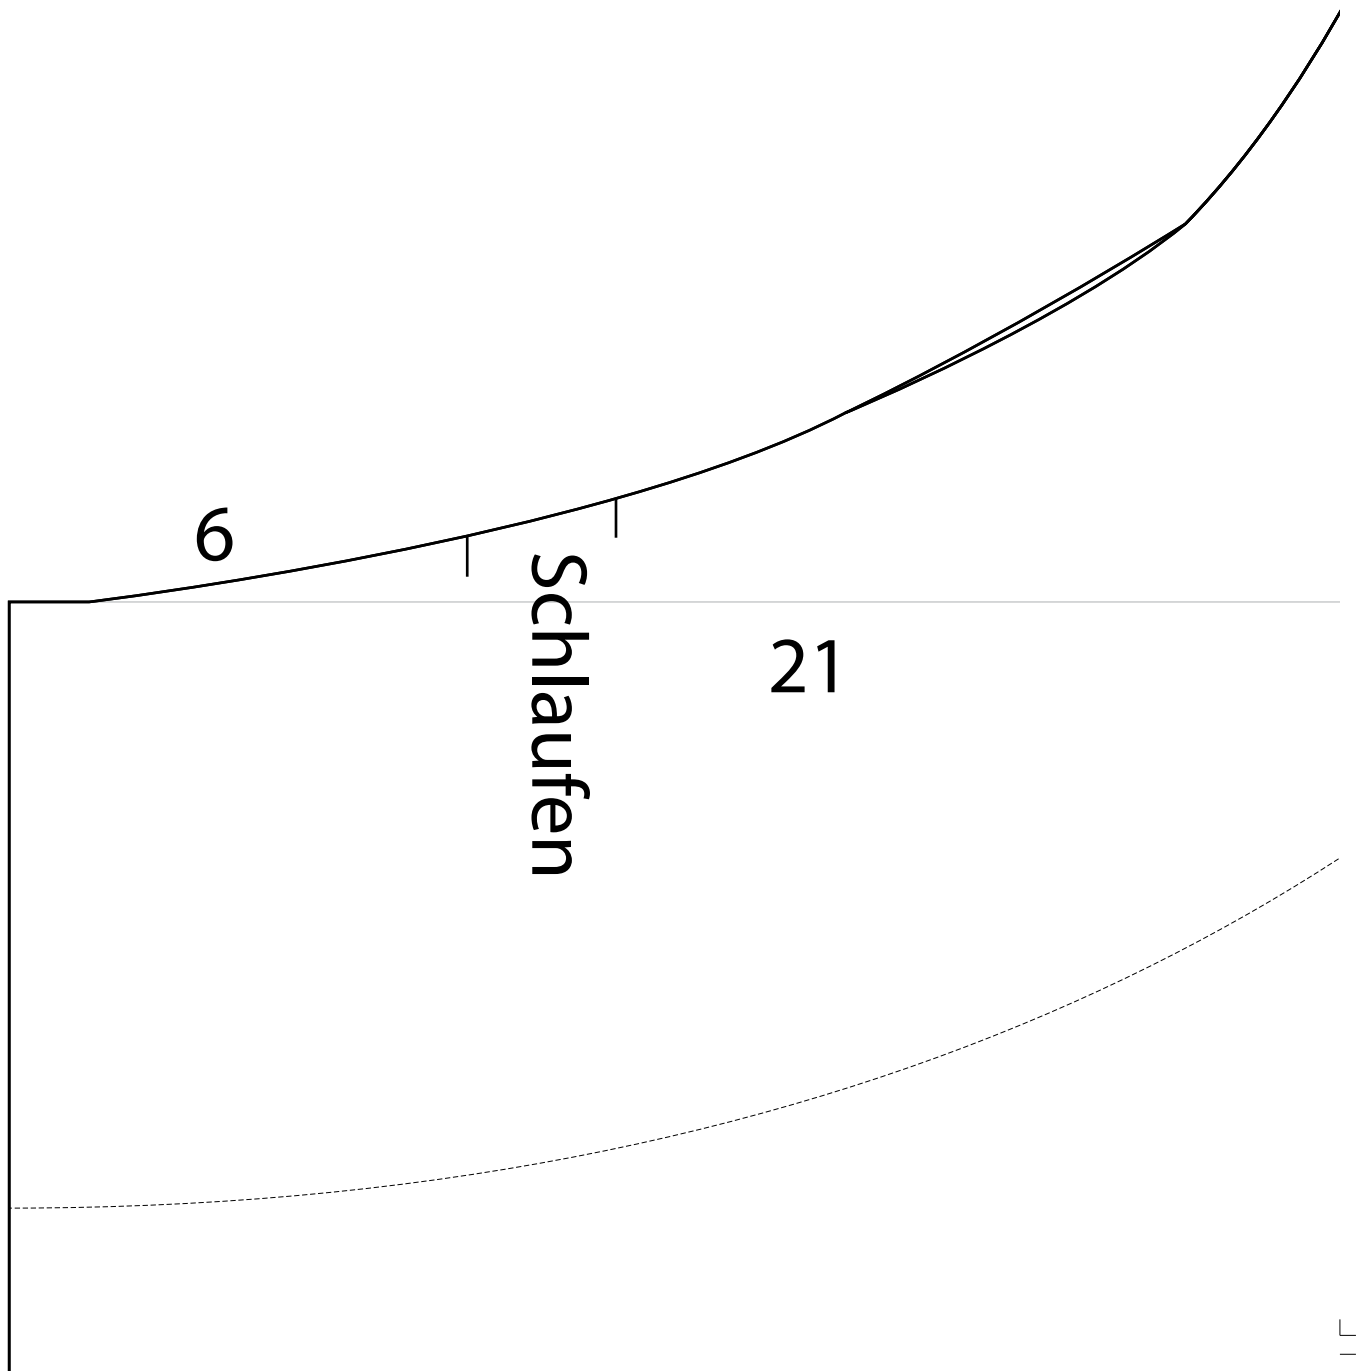


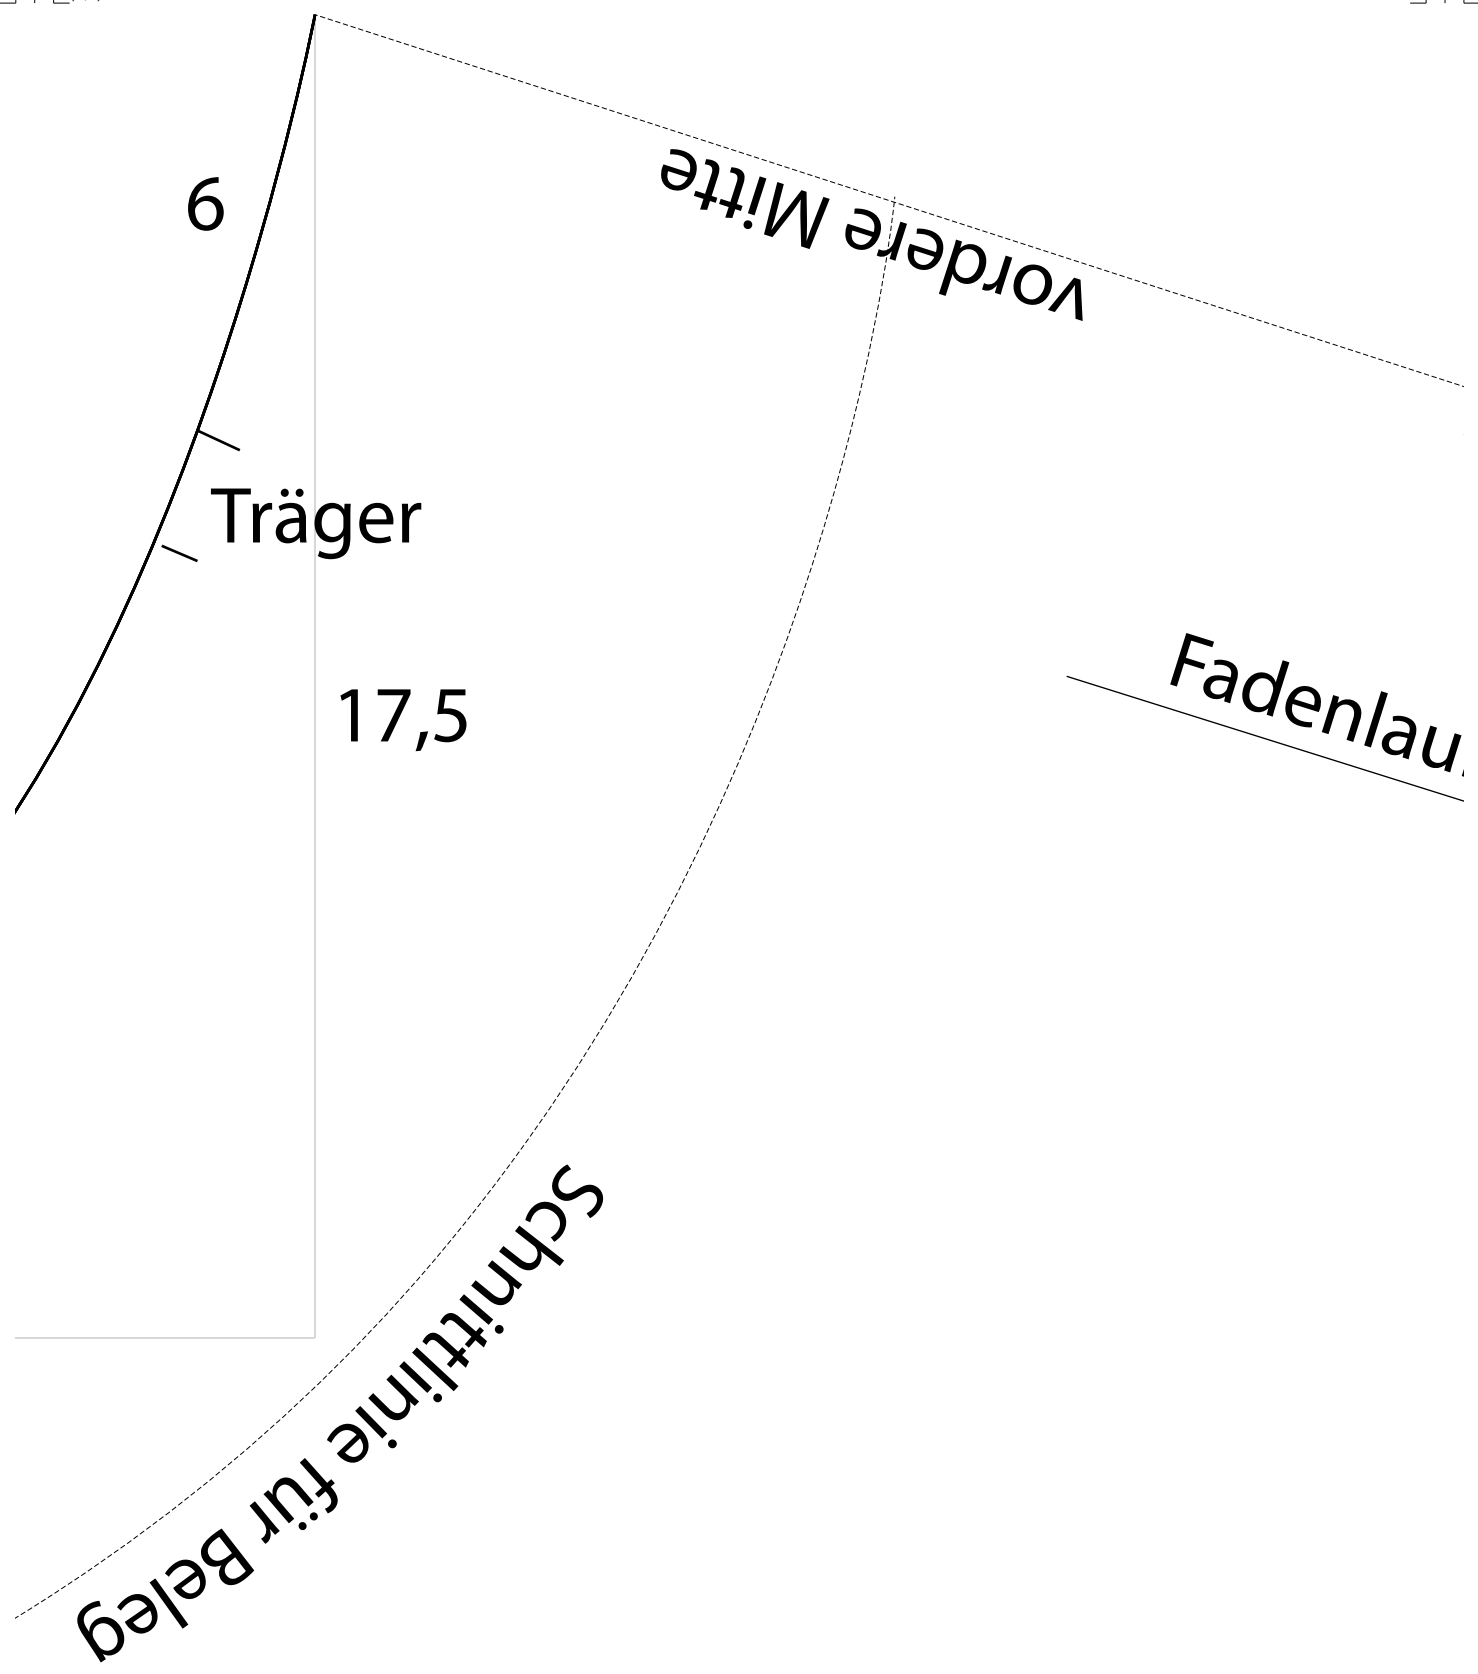

33

Stoffbruch


uf

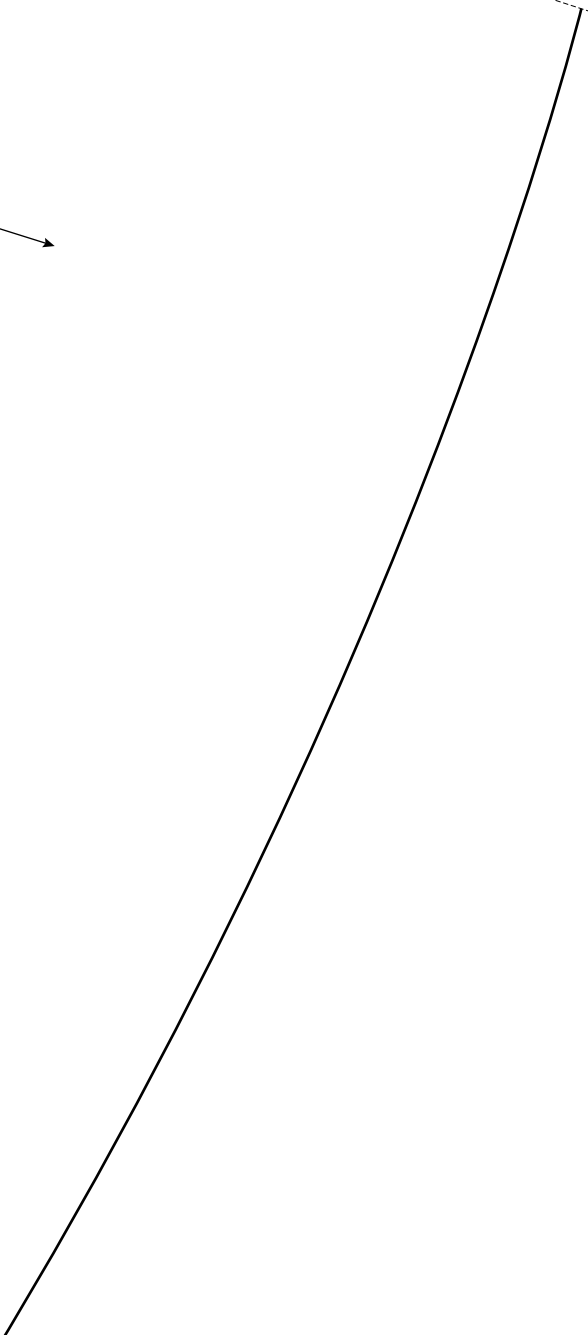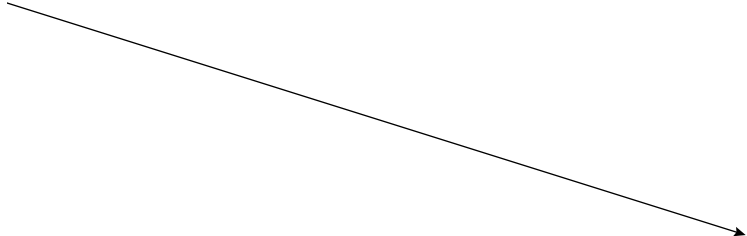

15



5,5






hintere Mitte

37

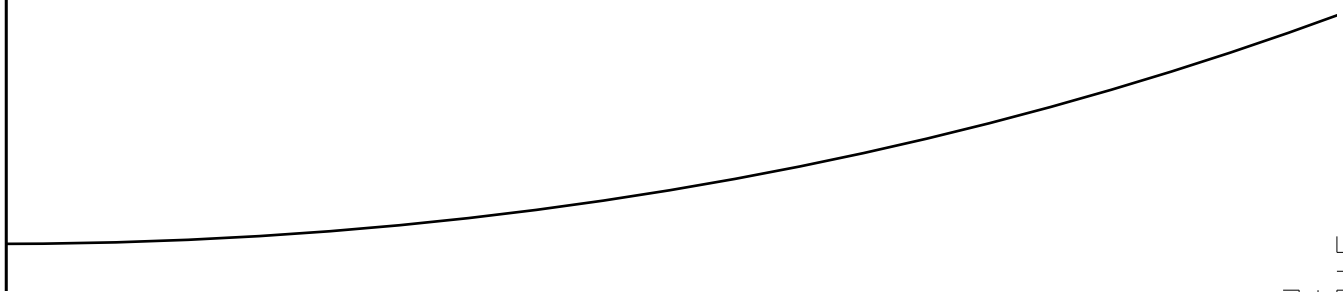

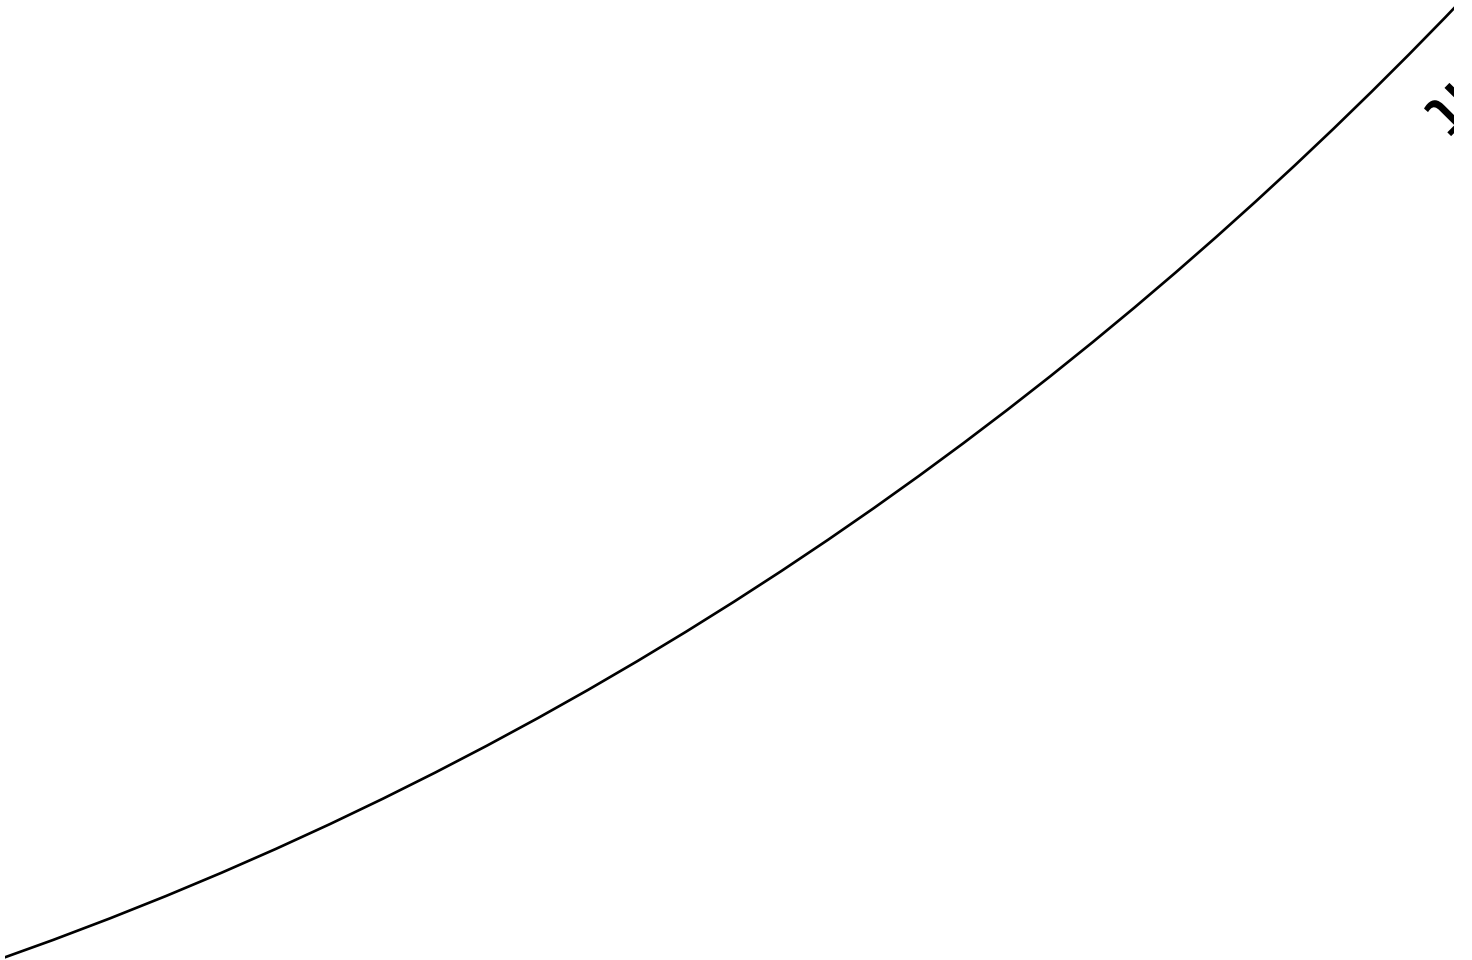




Schnittlinie oberer Volant

Schnittlinie unterer Volant

Schnittlinie



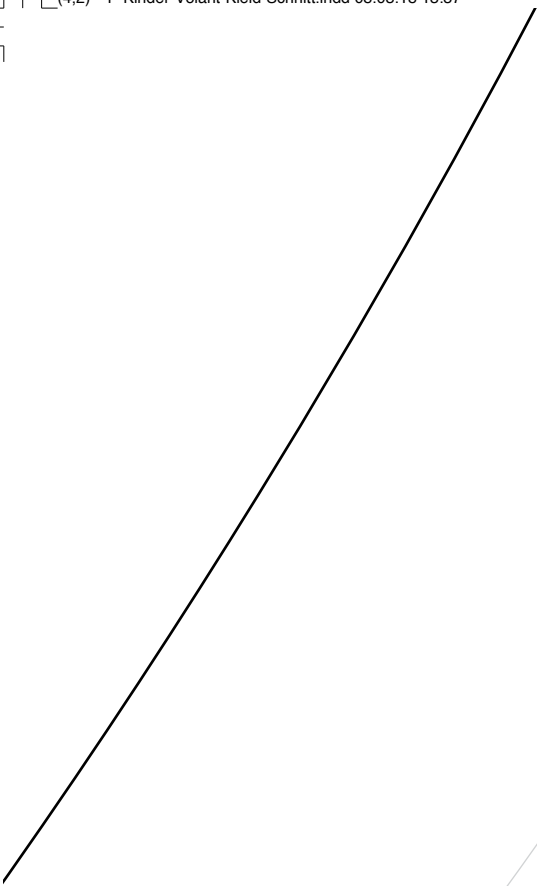

Konstruktiv



15

Oberer und Unterer Volant



